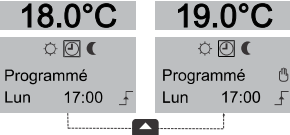

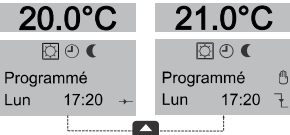




## 4 Fonctionnement

Situation	Description
	<p>Vous <b>annulez temporairement</b> le programme.</p> <p>Température souhaitée = température personnalisée = 19°C.</p> <p>Lors de la prochaine action programmée (17:00), le programme est de nouveau utilisé.</p>
	<p>Vous pouvez <b>modifier le mode</b> de programmé à valeur prédéfinie (Confort (chauffage)).</p> <p>Température souhaitée = valeur prédéfinie (Confort (chauffage)) = 20°C.</p> <p>Le programme est de nouveau utilisé au bout de 2 heures (17:20 =&gt; 20°C).</p>
	<p>Vous avez préalablement <b>modifié le mode</b> de programmé à valeur prédéfinie, maintenant vous <b>annulez temporairement</b> la valeur prédéfinie.</p> <p>Température souhaitée = température personnalisée = 21°C.</p> <p>Le programme est de nouveau utilisé au bout de 2 heures (17:20 =&gt; 20°C).</p>

### Pour définir la période d'annulation

**Condition requisite:** Vous avez réglé le niveau d'autorisation sur Utilisateur avancé.



- Accédez à [7.2]:  > Réglages utilisateur > Verrouillage temp..
- Sélectionnez une valeur et appuyez sur :
  - Continu
  - h (2, 4, 6, 8)

### Exemple d'utilisation: vous organisez une fête

Si vous êtes dans la situation suivante:

- Vous utilisez le programme de température intérieure suivant:
  - Valeur prédéfinie 17:00 (Confort) = 20°C
  - Valeur prédéfinie 23:00 (Éco) = 18°C
- Ce soir, vous organisez une fête et souhaitez utiliser la valeur prédéfinie (Confort) jusqu'à 02:00.

Vous pouvez alors procéder comme suit:

- Réglez la période d'annulation (Verrouillage temp.) sur 6 h.
- À 20:00, accédez à la page d'accueil de la température intérieure (Pièce).
- Appuyez sur  pour sélectionner .

**Résultat:** la valeur prédéfinie (Confort) est utilisée jusqu'à 02:00. Le programme est ensuite de nouveau utilisé.



### Exemple d'utilisation: vous vous absentez pendant quelques heures

Si vous êtes dans la situation suivante:

- Vous utilisez le programme de température intérieure suivant:
  - Valeur prédéfinie 08:00 (Confort) = 20°C
  - Valeur prédéfinie 23:00 (Éco) = 18°C

- À 14:00, vous vous absentez pendant 3 heures.

Vous pouvez alors procéder comme suit:

- Réglez la période d'annulation (Verrouillage temp.) sur 2 h.
- Accédez à la page d'accueil de la température intérieure (Pièce).
- Appuyez sur  pour sélectionner .

**Résultat:** Pendant les 2 heures qui suivent, la pièce n'est PAS chauffée jusqu'à la température de 20°C programmée mais jusqu'à la valeur prédéfinie (Éco = 18°C). Au bout de 2 heures, la pièce est de nouveau chauffée jusqu'à la température programmée de 20°C.

Avantage:

Vous économisez de l'énergie parce que vous ne chauffez PAS la pièce inutilement et, lorsque vous revenez à la maison, la pièce est de nouveau chaude.

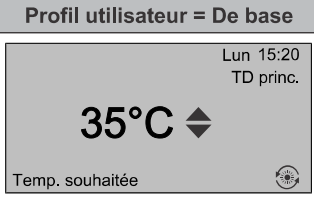
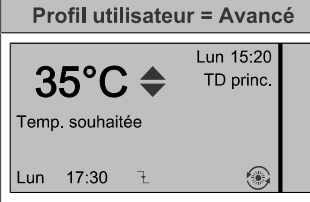
### Utilisation des pages d'accueil de la température de départ (principale et secondaire)

#### INFORMATIONS

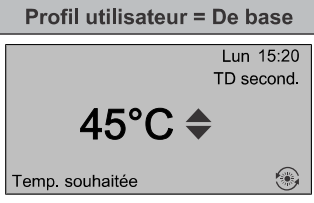
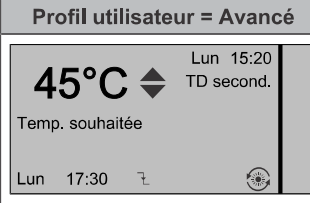
L'eau de sortie est l'eau envoyée aux émetteurs de chaleur. La température de départ voulue est définie par votre installateur en fonction du type d'émetteur de chaleur. **Exemple:** Le chauffage au sol est conçu pour les températures de départ inférieures aux radiateurs et aux convecteurs de pompe à chaleur et/ou aux unités de ventilation. Il vous suffit de régler les réglages de température de départ en cas de problèmes.

### Pages d'accueil types de la température de départ

Zone principale:

Profil utilisateur = De base	Profil utilisateur = Avancé
	

Zone secondaire:

Profil utilisateur = De base	Profil utilisateur = Avancé
	


### Pour lire la température de départ voulue (principale et secondaire)

Accédez à la page d'accueil de la température de départ (TD princ. ou TD second.).

### Pour régler/annuler la température de départ (principale) (NON liée au contrôle du thermostat d'ambiance)

#### INFORMATIONS

Le réglage de la température de départ est permanent à moins que la température de départ ne soit basée sur un programme. L'annulation est alors valable jusqu'à la prochaine action programmée.

- Accédez à [7.4.2]:  > Réglages utilisateur > Valeurs prédéfinies > TD principale.