

FIGURE 1 : identification des touches de votre thermostat

- 3- Bouton « H » : permet le réglage de l'heure
- 4- Bouton « M » : permet le réglage des minutes
- 5- Bouton « P » : permet de visualiser quel programme est affecté à quel jour
- 6- Bouton « O.K. » : permet de valider
- 7- Bouton « P# » : permet d'affecter un programme à un jour de la semaine
- 8- Bouton qui permet d'accéder aux réglages des températures du mode « confortable » et « économique »

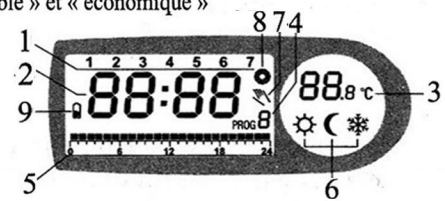


FIGURE 2 : identification des icônes de l'écran

- 1- Symbole des jours de la semaine (1 pour représenter le lundi, ..., 7 pour représenter le dimanche)
- 2- Horloge

1

- 3- Température
- 4- Symbole du n° du programme en cours
- 5- Profil du programme qui est en cours (mode confort en noir) sur 24 Heures
- 6- Symbole du mode « économique », « confortable » ou « hors-gel »
- 7- Symbolise le mode manuel
- 8- Symbolise le chauffage ou la climatisation lorsqu'ils fonctionnent
- 9- Symbolise qu'il faut changer les piles

Introduction

Votre thermostat d'ambiance programmable est conçu pour contrôler aussi bien des systèmes de **chauffage** (électrique, au gaz et au fioul) que des systèmes de **climatisation**.

Votre thermostat dispose de **9 programmes** (1 pour le mode « hors-gel », 5 pré-définis et 3 programmables) et **2 seuils de température** (un dit « confort », l'autre dit « économique ») pour permettre de contrôler la température de votre résidence en fonction de votre emploi du temps et ainsi réaliser des économies d'énergie.

2

1. Installation

1.1. Choix de l'emplacement

Le choix de l'emplacement de votre thermostat est essentiel à son bon fonctionnement.

Le fixer à 1.5m du sol de façon à ce qu'il ne soit pas influencé par les changements de température dus :

- à l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre,
- à la mise en route d'un radiateur ou d'un appareil électrique.

Évitez de placer votre thermostat sur un mur sujet à de fortes vibrations.

1.2. Fixation


- Enlevez le capot de votre thermostat
- A l'aide des vis qui vous sont fournies, fixez votre thermostat au mur.

3


1.3. Branchement

Selon le type de chauffage ou de climatisation que vous utilisez vous devez effectuer l'un des deux raccordements suivants :

Cas d'un raccordement sur un système de chauffage ou climatisation ne possédant pas d'entrées thermostat

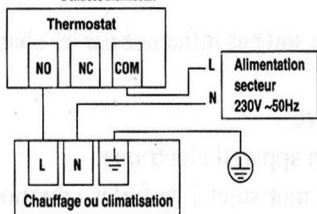

Cas d'un raccordement sur un système de chauffage ou climatisation possédant deux entrées thermostat

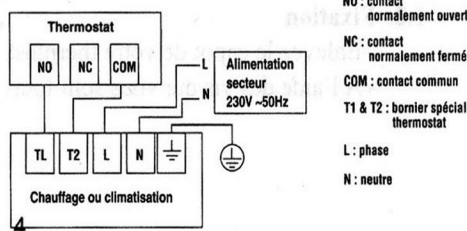

- NO : contact normalement ouvert
- NC : contact normalement fermé
- COM : contact commun
- T1 & T2 : bornier spécial thermostat
- L : phase
- N : neutre

1.4. Alimentation de votre thermostat

Votre thermostat fonctionne avec 2 piles alcalines de type AA-LR6.

Installez les 2 piles dans le compartiment prévu à cet effet, Veillez à respecter les polarités (+ et -)

Lorsque votre thermostat est alimenté pour la première fois, l'écran de celui-ci apparaît comme le montre la figure 3



FIGURE 3 : apparence de votre thermostat à la mise sous tension

Si la présentation de l'écran est différente de celle-ci pressez le bouton « reset » de votre thermostat pour le réinitialiser.

Votre thermostat est alors prêt à être utilisé.

5

2. Utilisation de votre thermostat électronique programmable

2.1. Réglage de la date et de l'heure

- pour ajuster le jour de la semaine appuyez sur le bouton « d » (1 pour représenter le Lundi, 2 pour représenter le Mardi, ..., 7 pour représenter le Dimanche),
- pour ajuster les heures appuyez sur le bouton « h »,
- pour ajuster les minutes appuyez sur le bouton « m ».

Exemple : après la mise sous tension il est Lundi 00h00mn ; pour faire le réglage de l'heure courante Mardi 11h45mn procédez comme suit :

- appuyez 1 fois sur le bouton « d »,
- appuyez 11 fois sur le bouton « h »,
- appuyez 45 fois sur le bouton « m ».

2.2. Réglage des températures du mode « confortable » et du mode « économique ».

- Pressez le bouton « 8 » de votre thermostat (voir figure 1)
- Sélectionnez à l'aide du bouton « jour/nuit » l'un des modes « confortable » ou « économique » (une pression vers le haut pour sélectionner le mode « confortable », une pression vers le bas pour sélectionner le mode « économique ».
- Si vous avez choisi de régler
 - la température du mode « confortable », chaque pression vers le haut sur le bouton « jour/nuit » aura pour effet d'augmenter de 0.5°C la température du mode « confortable »,
 - la température du mode « économique », chaque pression vers le bas sur le bouton « jour/nuit » aura pour effet d'augmenter de 0.5°C la température du mode « économique ».

Remarques : les températures des modes « confortable » et « économique » peuvent être ajustées de 5°C à 30°C

7

6