

NOTICE D'UTILISATION THERMOSTAT DIGITAL PROGRAMMABLE

Modèle T101
Référence : 109150

- 3- Bouton « H » : permet le réglage de l'heure
- 4- Bouton « M » : permet le réglage des minutes
- 5- Bouton « P » : permet de visualiser quel programme est affecté à quel jour
- 6- Bouton « O.K. » : permet de valider
- 7- Bouton « P# » : permet d'affecter un programme à un jour de la semaine
- 8- Bouton qui permet d'accéder aux réglages des températures du mode « confortable » et « économique »

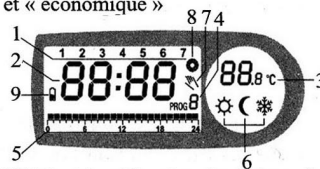


FIGURE 2 : identification des icônes de l'écran

- 1- Symbole des jours de la semaine (1 pour représenter le lundi, ..., 7 pour représenter le dimanche)
- 2- Horloge

1

1. Installation

1.1. Choix de l'emplacement

Le choix de l'emplacement de votre thermostat est essentiel à son bon fonctionnement.

Le fixer à 1.5m du sol de façon à ce qu'il ne soit pas influencé par les changements de température dus :

- à l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre,
 - à la mise en route d'un radiateur ou d'un appareil électrique.
- Évitez de placer votre thermostat sur un mur sujet à de fortes vibrations.

1.2. Fixation

- Enlevez le capot de votre thermostat
- A l'aide des vis qui vous sont fournies, fixez votre thermostat au mur.

3

1.4. Alimentation de votre thermostat

Votre thermostat fonctionne avec 2 piles alcalines de type AA-LR6.

Installez les 2 piles dans le compartiment prévu à cet effet, Veillez à respecter les polarités (+ et -)

Lorsque votre thermostat est alimenté pour la première fois, l'écran de celui-ci apparaît comme le montre la figure 3



FIGURE 3 : apparence de votre thermostat à la mise sous tension

Si la présentation de l'écran est différente de celle-ci pressez le bouton « reset » de votre thermostat pour le réinitialiser.

Votre thermostat est alors prêt à être utilisé.

5

2.2. Réglage des températures du mode « confortable » et du mode « économique ».

- Pressez le bouton « 8 » de votre thermostat (voir figure 1)
- Sélectionnez à l'aide du bouton « jour/nuit » l'un des modes « confortable » ou « économique » (une pression vers le haut pour sélectionner le mode « confortable », une pression vers le bas pour sélectionner le mode « économique ».
- Si vous avez choisi de régler
 - la température du mode « confortable », chaque pression vers le haut sur le bouton « jour/nuit » aura pour effet d'augmenter de 0.5°C la température du mode « confortable »,
 - la température du mode « économique », chaque pression vers le bas sur le bouton « jour/nuit » aura pour effet d'augmenter de 0.5°C la température du mode « économique ».

Remarques : les températures des modes « confortable » et « économique » peuvent être ajustées de 5°C à 30°C

7

- **Commutateur 3** : Si le commutateur 3 est en position haute alors la précision du contrôle de la température est de + ou - 1°C, en position basse elle est de + ou - 0.5°C.

6. Caractéristiques techniques

Taille : 154*82*30mm

Alimentation : 230V~ 50Hz

Double isolation ne pas raccorder à la terre

Charge résistive¹ (inductive)² :

6(3)A , ce détecteur a été conçu pour contrôler tout système fonctionnant en 230V et actionnant des appareils de chauffage jusqu'à 6A (utiliser un relais de puissance pour commander des appareils d'une puissance supérieure à 1200W).

Utilisation à l'intérieure seulement

Précision sur horloge : +/- 70 secondes par mois

Plage de température mesurée : 5°C-30°C (T30)


Plage de température contrôlée : 0°C-34.5°C

Plage de température de stockage : -20°C à 60°C

14

Remarques : -votre thermostat dispose d'une fonction qui vous permet de décider pendant combien de temps le mode manuel va être imposé, pour l'utiliser procédez comme suit :

- lorsque vous exercez une pression, vers le haut ou vers le bas, sur le bouton « jour/nuit » pour passer en mode manuel, maintenez cette pression pendant 5 secondes,



- l'écran ci-dessous apparaît,
- ensuite chaque pression vers le bas (si vous imposez un mode économique ») ou vers le haut (si vous imposez un mode « confortable ») augmente de 1 heure la durée du mode manuel (vous pouvez imposer le mode manuel pendant 24 heures si vous le souhaitez),

12

- le départ du programme est 0h, si vous souhaitez que de 0h à 1h :

- ce soit le mode « économique » qui soit actif alors pressez le bouton « jour/nuit » vers le bas,
- ce soit le mode « confortable qui soit actif alors pressez le bouton « jour/nuit » vers le haut,

- ensuite c'est la plage horaire de 1h à 2h qui clignote, sélectionnez le mode que vous souhaitez sur cette plage horaire à l'aide du bouton « nuit/jour »,
- ainsi de suite jusqu'à la plage horaire de la 23h à 24h.

4. Les différents modes de fonctionn

4.1. Mode automatique

pour affecter un programme à un jour de la semaine procédez comme suit :

- Pressez le bouton « P » autant de fois que nécessaire pour atteindre le jour de la semaine auquel vous voulez affecter un programme (par défaut à chaque jour de la semaine le programme 1 est affecté),

10