


**IMPORTANT : La température du mode « confortable » doit être fixée à une température supérieure à celle du mode « économique ».**

- Lorsque vous maintenez le bouton « jour/nuit » en position haute ou basse pendant 5 secondes ; les températures défilent plus rapidement.
- Après le réglage des températures « confortable » et « économique », appuyez sur le bouton « O.K. » ou attendez 15 secondes pour revenir en mode normal.

**3. Les programmes**

Le programme 0 : c'est le programme qui correspond au mode hors-gel, si vous affectez ce programme à un ou à plusieurs jours de la semaine alors la température de votre résidence ne pourra pas descendre en dessous de 7°C.

Les programmes 1, 2, 3, 4, 5 sont prédéfinis, vous ne pouvez pas les modifier.

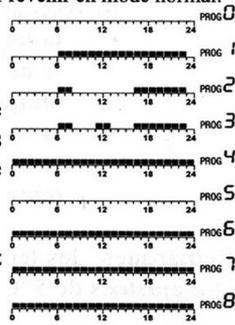

8

- le départ du programme est 0h, si vous souhaitez que de 0h à 1h :
  - ce soit le mode « économique » qui soit actif alors pressez le bouton « jour/nuit » vers le bas,
  - ce soit le mode « confortable qui soit actif alors pressez le bouton « jour/nuit » vers le haut,

- ensuite c'est la plage horaire de 1h à 2h qui clignote, sélectionnez le mode que vous souhaitez sur cette plage horaire à l'aide du bouton « nuit/jour »,
- ainsi de suite jusqu'à la plage horaire de la 23h à 24h.

**4. Les différents modes de fonctionn**


**4.1. Mode automatique**

pour affecter un programme à un jour de la semaine procédez comme suit :  
 - Pressez le bouton « P » autant de fois que nécessaire pour atteindre le jour de la semaine auquel vous voulez affecter un programme ( par défaut à chaque jour de la semaine le programme 1 est affecté),

10

**Remarques :** -votre thermostat dispose d'une fonction qui vous permet de décider pendant combien de temps le mode manuel va être imposé, pour l'utiliser procédez comme suit :

- lorsque vous exercez une pression, vers le haut ou vers le bas, sur le bouton « jour/nuit » pour passer en mode manuel, maintenez cette pression pendant 5 secondes,



12

- l'écran ci-dessous apparaît,
- ensuite chaque pression vers le bas ( si vous imposez un mode économique ») ou vers le haut (si vous imposez un mode « confortable ») augmente de 1 heure la durée du mode manuel ( vous pouvez imposer le mode manuel pendant 24 heures si vous le souhaitez),

- **Commutateur 3 :** Si le commutateur 3 est en position haute alors la précision du contrôle de la température est de + ou - 1°C, en position basse elle est de + ou - 0.5°C.

**6. Caractéristiques techniques**

Taille : 154\*82\*30mm  
 Alimentation : 230V~ 50Hz  
 Double isolation ne pas raccorder à la terre  
 Charge résistive<sup>1</sup> (inductive)<sup>2</sup> : **6(3)A , ce détecteur a été conçu pour contrôler tout système fonctionnant en 230V et actionnant des appareil de chauffage jusqu'à 6A (utiliser un relais de puissance pour commander des appareils d'une puissance supérieure à 1200W).**

Utilisation à l'intérieure seulement  
 Précision sur horloge : +/- 70 secondes par mois  
 Plage de température mesurée : 5°C-30°C (T30)  
 Plage de température contrôlée : 0°C-34.5°C  
 Plage de température de stockage : -20°C à 60°C

14

Remarques : les tranches horaires grisées correspondent au mode confort, les blanches au Mode économique.

Les programmes 6, 7, 8 :

Dans le cas où les 6 programmes prédéfinis ne vous conviennent pas vous avez la possibilité de créer vos propres programmes :

- affectez à un jour de la semaine le programme 6, 7, ou 8 à l'aide des touches « P » et « P# ».
- l'écran ci-dessous apparaît



Remarque : comme vous pouvez le remarquer, par défaut votre programme est en mode confort pour toute la journée,

9

- Pressez ensuite le bouton « P# » autant de fois que nécessaire pour atteindre le programme que vous souhaitez affecter au jour que vous avez au préalable sélectionné,
- Appuyez sur le Bouton « O.K. » ou attendez 15 secondes sans presser de boutons pour valider.

**4.2 Mode manuel**

A tout moment, vous pouvez décider de changer de mode ( économique à confortable ou confortable à économique) malgré votre programmation :

- si votre programmation impose un mode « économique » alors une pression vers le haut sur le bouton « jour/nuit » impose à votre thermostat de passer en mode confortable et les icônes « jour » et « main » apparaissent à l'écran,
  - si votre programmation impose un mode « confortable » alors une pression vers le bas sur le bouton « jour/nuit » impose à votre thermostat de passer en mode économique et les icônes « nuit » et « main » apparaissent à l'écran.
- Pour que les programmes reprennent la priorité sur le mode manuel, appuyez sur la touche O.K.

11

- pour valider appuyez sur la touche « O.K. » ou attendez 15 secondes sans pressez de boutons,
- ssi vous avez imposé le mode manuel pendant 5h et que vous souhaitez reprendre le cours des programmes normalement appuyez simplement sur la touche O.K.

**5. Utilisation des 3 commutateurs**



- **Commutateur 1 :** Si vous souhaitez contrôler un système de chauffage, placez le commutateur 1 en position basse ; si vous souhaitez contrôler un système de climatisation, placez le commutateur 1 en position haute.

- **Commutateur 2 :** Si le commutateur 2 est en position haute alors après l'arrêt de votre système de chauffage ou de climatisation, il ne pourra se remettre en service que 5 mm après ( temporisation de 5mn).S' il est en position basse, le déclenchement est quasi instantané.

13

**Garantie**

Les produits **DOMLINE** Bénéficient d'une garantie totale, pièces et main d'œuvre, d'une durée de 12 mois. Le ticket de caisse restant le seul justificatif d'achat pour faire valoir la garantie.

La garantie couvre les défauts ou vices cachés et s'applique en tout état de cause.

Sont exclus de la garantie :

- 1) Les produits réparés par des tiers
- 2) Les pannes dues à une mauvaise utilisation ou à un entretien déficient
- 3) Les pièces d'usure normale

Ceci n'est pas un document contractuel. La société UNIFIRST se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques de ses produits.

Les produits **DOMLINE** sont distribués par la société UNIFIRST

**UNIFIRST**  
**ZI DE LA BORIE**  
**43120 MONISTROL SUR LOIRE**

15