

FIGURE 1 : identification des touches de votre thermostat

- 1- Bouton « jour/nuit » : permet entre autre de passer du mode automatique au mode manuel et de régler les températures des modes « confortable » et « économique »
- 2- Bouton « D » : permet le réglage du jour de la semaine
- 3- Température
- 4- Symbole du n° du programme en cours
- 5- Profil du programme qui est en cours (mode confort en noir) sur 24 Heures
- 6- Symbole du mode « économique », « confortable » ou « hors-gel »
- 7- Symbolise le mode manuel
- 8- Symbolise le chauffage ou la climatisation lorsqu'ils fonctionnent
- 9- Symbolise qu'il faut changer les piles

## Introduction

Votre thermostat d'ambiance programmable est conçu pour contrôler aussi bien des systèmes de **chauffage** (électrique, au gaz et au fioul) que des systèmes de **climatisation**.


Votre thermostat dispose de **9 programmes** (1 pour le mode « hors-gel », 5 pré-définis et 3 programmables) et **2 seuils de température** (un dit « confort », l'autre dit « économique ») pour permettre de contrôler la température de votre résidence en fonction de votre emploi du temps et ainsi réaliser des économies d'énergie.

2


### 1.3. Branchement

Selon le type de chauffage ou de climatisation que vous utilisez vous devez effectuer l'un des deux raccordements suivants :

Cas d'un raccordement sur un système de chauffage ou climatisation ne possédant pas d'entrées thermostat

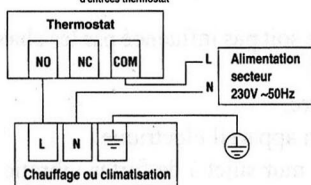

Cas d'un raccordement sur un système de chauffage ou climatisation possédant deux entrées thermostat

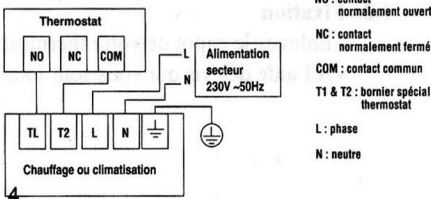

## 2. Utilisation de votre thermostat électronique programmable

### 2.1. Réglage de la date et de l'heure

- pour ajuster le jour de la semaine appuyez sur le bouton « d » (1 pour représenter le Lundi, 2 pour représenter le Mardi, ..., 7 pour représenter le Dimanche),
- pour ajuster les heures appuyez sur le bouton « h »,
- pour ajuster les minutes appuyez sur le bouton « m ».

Exemple : après la mise sous tension il est Lundi 00h00mn ; pour faire le réglage de l'heure courante Mardi 11h45mn procédez comme suit :

- appuyez 1 fois sur le bouton « d »,
- appuyez 11 fois sur le bouton « h »,
- appuyez 45 fois sur le bouton « m ».

Remarque : lorsque vous maintenez les boutons « d », « h » ou « m » enfoncés pendant 2 secondes ; le défilement des jours, heures ou minutes se fait rapidement

6

**IMPORTANT : La température du mode « confortable » doit être fixée à une température supérieure à celle du mode « économique ».**


- Lorsque vous maintenez le bouton « jour/nuit » en position haute ou basse pendant 5 secondes ; les températures défilent plus rapidement.
- Après le réglage des températures « confortable » et « économique », appuyez sur le bouton « O.K. » ou attendez 15 secondes pour revenir en mode normal.

### 3. Les programmes

Le programme 0 : c'est le programme qui correspond au mode hors-gel, si vous affectez ce programme à un ou à plusieurs jours de la semaine alors la température de votre résidence ne pourra pas descendre en dessous de 7°C.

Les programmes 1, 2, 3, 4, 5 sont prédéfinis, vous ne pouvez pas les modifier.

8

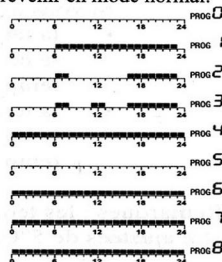

## Garantie

Les produits **DOMLINE** bénéficient d'une garantie totale, pièces et main d'œuvre, d'une durée de 12 mois. Le ticket de caisse restant le seul justificatif d'achat pour faire valoir la garantie.

La garantie couvre les défauts ou vices cachés et s'applique en tout état de cause. Sont exclus de la garantie :

- 1) Les produits réparés par des tiers
- 2) Les pannes dues à une mauvaise utilisation ou à un entretien déficient
- 3) Les pièces d'usure normale

Ceci n'est pas un document contractuel. La société UNIFIRST se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques de ses produits.

Les produits **DOMLINE** sont distribués par la société UNIFIRST

UNIFIRST

ZI DE LA BORIE

43120 MONISTROL SUR LOIRE

15

- pour valider appuyez sur la touche « O.K. » ou attendez 15 secondes sans presser de boutons,
- ssi vous avez imposé le mode manuel pendant 5h et que vous souhaitez reprendre le cours des programmes normalement appuyez simplement sur la touche O.K.

### 5. Utilisation des 3 commutateurs



- **Commutateur 1** : Si vous souhaitez contrôler un système de chauffage, placez le commutateur 1 en position basse ; si vous souhaitez contrôler un système de climatisation, placez le commutateur 1 en position haute.

- **Commutateur 2** : Si le commutateur 2 est en position haute alors après l'arrêt de votre système de chauffage ou de climatisation, il ne pourra se remettre en service que 5 mm après (temporisation de 5mn). S'il est en position basse, le déclenchement est quasi instantané.

13

- Pressez ensuite le bouton « P# » autant de fois que nécessaire pour atteindre le programme que vous souhaitez affecter au jour que vous avez au préalable sélectionné,
- Appuyez sur le bouton « O.K. » ou attendez 15 secondes sans presser de boutons pour valider.

### 4.2 Mode manuel

A tout moment, vous pouvez décider de changer de mode (économique à confortable ou confortable à économique) malgré votre programmation :

- si votre programmation impose un mode « économique » alors une pression vers le haut sur le bouton « jour/nuit » impose à votre thermostat de passer en mode confortable et les icônes « jour » et « main » apparaissent à l'écran,
- si votre programmation impose un mode « confortable » alors une pression vers le bas sur le bouton « jour/nuit » impose à votre thermostat de passer en mode économique et les icônes « nuit » et « main » apparaissent à l'écran.

Pour que les programmes reprennent la priorité sur le mode manuel, appuyez sur la touche O.K.

11

Remarques : les tranches horaires grisées correspondent au mode confort, les blanches au Mode économique.

Les programmes 6, 7, 8 :

Dans le cas où les 6 programmes prédéfinis ne vous conviennent pas vous avez la possibilité de créer vos propres programmes :

- affectez à un jour de la semaine le programme 6, 7, ou 8 à l'aide des touches « P » et « P# ».
- l'écran ci-dessous apparaît



Remarque : comme vous pouvez le remarquer, par défaut votre programme est en mode confort pour toute la journée,

9