


# Réglage régulation pour chaudière Franco Belge Sunagaz

## PARTIE I AU NIVEAU DE LA CHAUDIERE

- 1) Couper le courant sur la chaudière pendant 30 secondes et le remettre.
- 2) Placer le commutateur ( 6 sur le dessin ) sur la position radiateur non barré.
- 3) Régler le thermostat de chaudière ( 5 sur le dessin ) à une valeur élevée... disons aux 3/4 ( maximum dans le manuel )

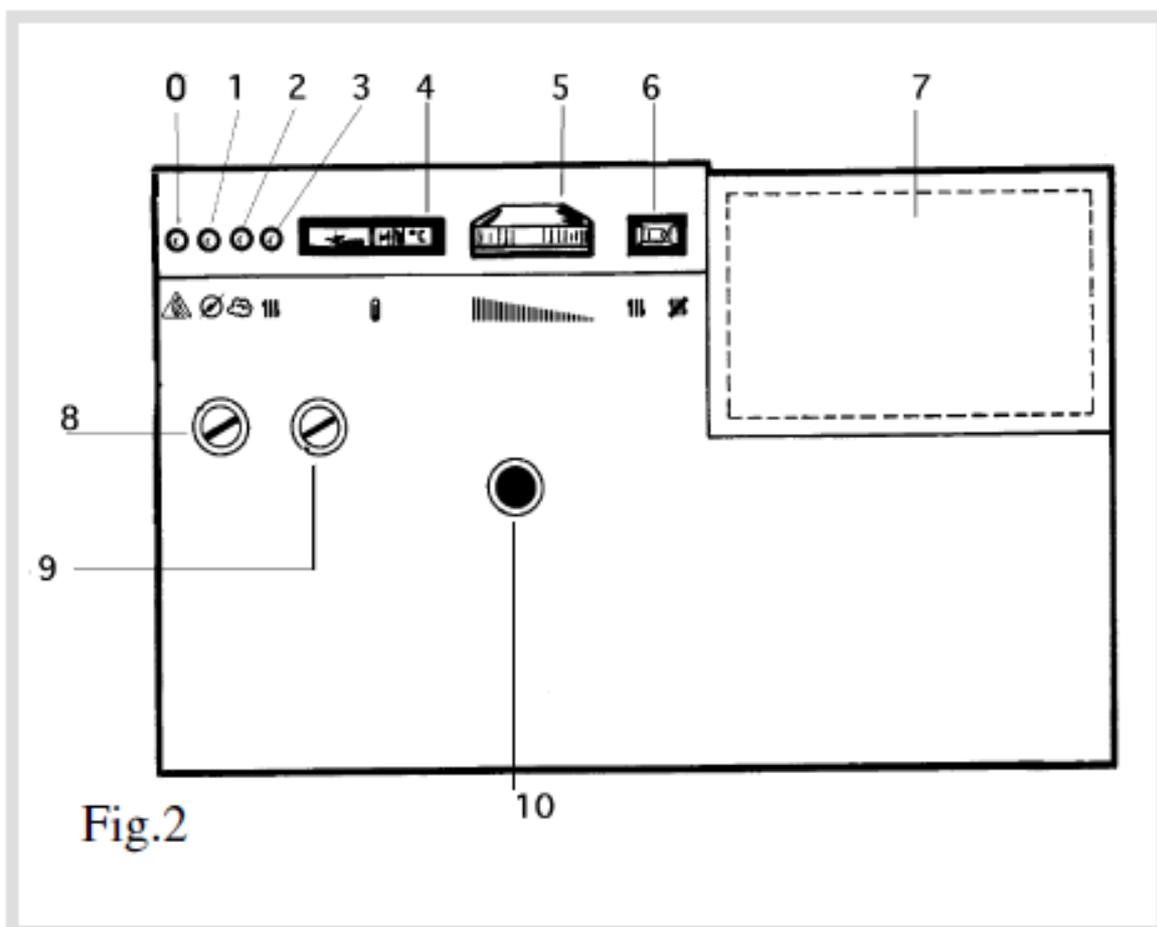

**Toutes les manoeuvres qui suivent sont à effectuer sur le régulateur  
( 7 sur le dessin )**

**ENTRER DANS LE MENU DU REGULATEUR :**

- Appuyer simultanément sur les flèches Haut et Bas
- Choisir la ligne avec les flèches Haut et Bas :

**Pour quitter appuyer sur la touche "main" ou "MANU" en bas à gauche**

**4) Régler l'heure - le jour - la date :**

- ligne 1 : Heure ( de 00h00 à 23h59 )  
ensuite  
ligne 2 : Numéro du jour de la semaine ( Lu = 1 ... Di = 7 )  
puis  
ligne 3 : Date ( jour / mois )  
et  
.....ligne 4 : Année ( 1999....2099 )

Seuls les régulateurs "C" possèdent les lignes 3 et 4.

**5) Vérifier la pente de chauffe**

**ligne 30 : la valeur devrait être au moins de 12,5 si c'est moins il faut  
mettre 12,5 , si c'est plus laisser comme cela.**

**SORTIR DU MENU EN APPUYANT SUR LA TOUCHE "MAIN" (voir p6  
bouton 8 )**

## **ENTRER DANS LE MENU "INSTALLATEUR" DU REGULATEUR :**

- Appuyer simultanément sur les flèches Haut et Bas pendant 3 secondes
- Choisir la ligne avec les flèches Haut et Bas :

### **6) Vérifier les paramètres pour la sonde d'ambiance ( votre thermostat )**

**ligne 63 : la valeur doit être sur "1"**

**ligne 64 : la valeur doit être sur "0,5"**

### **7) Vérifier la température de départ maximale**

**ligne 65 : la température est réglée sur 80° pour un système à radiateurs et à 50° pour un système de chauffage par le sol.**

### **8) Vérifier le paramètre d'arrêt de chauffage pour économie ( c'est très bien mais il ne faut pas avoir froid non plus ! )**

**Le régulateur se base sur la température moyenne sur 24h, c'est cette température moyenne qu'il faut introduire. A l'origine 18°.**

**Suivant que la sonde peut être atteinte par les rayons du soleil il est possible qu'il faille augmenter cette valeur**

## **REGLAGE POUR L'EAU SANITAIRE :**

### **9) Vérifier le paramètre de température "économie"**

**ligne 70 : la valeur est de 40°**

### **10) Programme de l'Eau Chaude Sanitaire**

**ligne 71 : la valeur doit être 3 puisque vous voulez programmer la chauffe suivant un horaire.**

**SORTIR DU MENU EN APPUYANT SUR LA TOUCHE "MAIN" ( voir p6 bouton 8 )**

# **VOS REGLAGES PERSONNELS :**

## **EAU CHAUDE SANITAIRE**

**ENTRER DANS LE MENU "INSTALLATEUR" DU REGULATEUR :**

- **Appuyer simultanément sur les flèches Haut et Bas pendant 3 secondes**
- **Choisir la ligne avec les flèches Haut et Bas :**

### **11) Horaire Eau Chaude Sanitaire 3 périodes possibles**

**Première période :**

**ligne 75 : Heure de démarrage ( 30 minutes avant la prise d'eau )**

**ligne 76 : Heure de passage en mode "ECO"**

**exemple : matin douche à 6h00 => démarrage à 5h30**

**arrêt 30' après la fin de la douche**

**pour réchauffer le ballon.**

**Deuxième période :**

**ligne 77 : Heure de démarrage ( 30 minutes avant la prise d'eau )**

**ligne 78 : Heure de passage en mode "ECO"**

**Troisième période :**

**ligne 79 : Heure de démarrage ( 30 minutes avant la prise d'eau )**

**ligne 80 : Heure de passage en mode "ECO"**

**SORTIR DU MENU EN APPUYANT SUR LA TOUCHE "MAIN" ( voir p6 bouton 8 )**

## **CHAUFFAGE**

**ENTRER DANS LE MENU DU REGULATEUR :**

- Appuyer simultanément un court instant sur les flèches Haut et Bas
- Choisir la ligne avec les flèches Haut et Bas :

**11) Choisir le jour à programmer ( en programmant chaque jour individuellement, il est possible de démarrer le chauffage plus tard le W-E par ex.**

**ligne 5 : choix du jour à programmer      numéro du jour ou toute la semaine 1-7.**

**ensuite les périodes de chauffe ( max 3 )**

**Première période :**

**ligne 6 : heure de démarrage  
ligne 7 : heure de passage en ECO**

**Deuxième période :**

**ligne 8 : heure de démarrage  
ligne 9 : heure de passage en ECO**

**Troisième période :**

**ligne 10 : heure de démarrage  
ligne 11 : heure de passage en ECO**

**Reprendre pour chaque jour si programmation jour par jour.**

**12) Régler la valeur de consigne ECO ( votre température Eco : 18°)**

**ligne 27 : 18°**

**13) Vérifier la température d'eau sanitaire**

**ligne 26 : d'origine à 55°  
sachant que le calcaire a tendance à se déposer très vite à partir de 54° je préconiserais de descendre la valeur à 50° qui est déjà fort chaude aux robinet, qui n'occasionne pas de brûlure et qui réduit les dépôts de calcaire dans le ballon et l'installation.**

Bien entendu si vous disposez d'un adoucisseur, ceci ne doit pas être pris en compte.


14) Vérifier que des vacances ne sont pas programmées... si oui elles sont reportées d'année en année.

ligne 40 : 1  
ligne 41 : -- : --  
ligne 42 : -- : --

**SORTIR DU MENU EN APPUYANT SUR LA TOUCHE "MAIN" ( voir p6 bouton 8 )**

**EN CAS DE PROBLEME :  
UN RETOUR AUX PARAMETRES STANDARD EST POSSIBLE  
EN CHOISSANT LA LIGNE 29 ET EN MAINTENANT ENFONCEES  
SIMULTANEMENT LES TOUCHES "+" ET "-" OU GAUCHE -  
DROITE PENDANT " SECONDES.**

**REGLER LA TEMPERATURE "CONFORT" ou JOUR avec le bouton sur le régulateur.( bouton 10 ).. dans votre cas 20°**

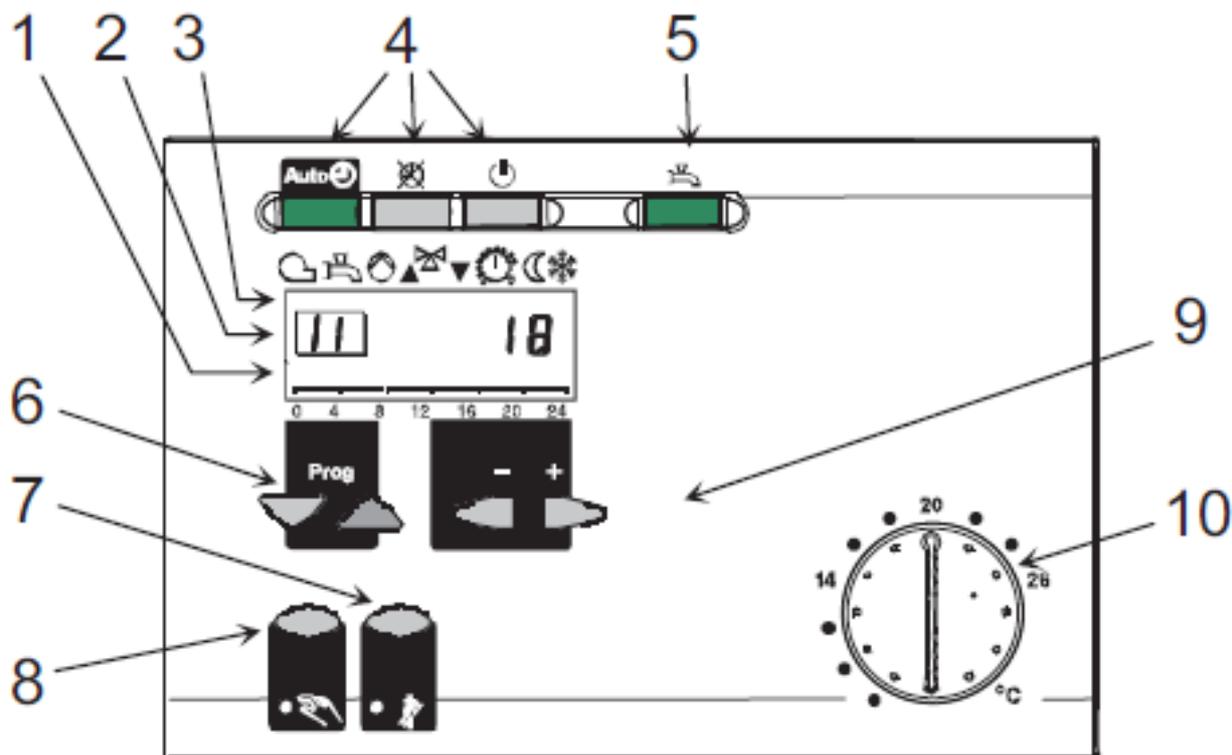

**Ici les réglages sont en principe terminés et il reste à mettre le régulateur en mode AUTO et activer la Production d'eau Chaude :**

- **pousser sur la touche "AUTO" jusqu'à ce qu'elle s'éclaire.**
- **pousser sur la touche "ROBINET" jusqu'à ce qu'elle s'éclaire**

**Je vous invite à effectuer le petit réglage que j'ai mis en annexe.**

## **PARTIE II LA COMMANDE DEPORTEE ( Votre thermostat )**

**L'appareil permet de diminuer ou d'augmenter la température de maximum 3° par rapport à la valeur réglée sur le régulateur de la chaudière.**

**Donc pour vous avec une température confort de 20° vous pouvez à l'aide de cette commande descendre jusqu'à 17° ou monter jusqu'à 23°  
De même en mode ECO (18°) descendre à 15° et monter à 21°**

**La commande permet aussi via le commutateur à glissière de choisir le mode manuellement :**

- **AUTO ( respecte la programmation faite sur la chaudière.**
- **Soleil mode confort permanent**
- **Lune mode Eco permanent**

**ANNEXE      REGLER LA TEMPERATURE.POUR LE MODE  
"MANU"**

**Régler la température de chaudière en mode manu pour éviter de déboires !**

**Dans le manuel ils disent de régler le thermostat de chaudière au MAX ...**

**Cela me semble excessif dans le sens où si on passe le régulateur en mode MANU  
la chaudière va chauffer au maximum !!!**

**Je préconise donc un autre réglage :**

**Passer le régulateur en mode MANU : appuyer sur le bouton " MAIN"**

**Laisser la chaudière fonctionner et l'arrêter en tournant son thermostat à une  
valeur de plus ou moins 75° et maximum 80° !**